

FURY

185mm (7-1/4") Multipurpose Circular Saw

Instruction Manual

Read instructions before operating this tool.







Instructions d'origine

Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser cet outil.

CE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

FR

Nous, Evolution Power Tools SAS

61 Avenue Lafontaine 33560 Carbon-Blanc France

En tant que fournisseur du produit listé ci-dessous :-

SCIE CIRCULAIRE MULTI-USAGES TCT FURY 185 mm

Numéro de pièce : FURY121852EU Tension : 230V~50 Hz Alimentation : 1200W

Déclarons, sous notre unique responsabilité, que le matériel auquel ce document fait référence est conforme aux normes suivantes ou aux autres documents normatifs:

EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-11 EN60745-1 EN60745-2-5

et en cela satisfait aux exigences de protection de la Directive du Conseil 2006/95/CE relative à la Directive Basse Tension, Directive du Conseil 2006/42/CE relative à la Directive concernant les Machines et à la Directive du Conseil 2004/108/CE relative à la Directive EMC, et est conforme à la Directive du Conseil 2002/95/CE concernant la Restriction des Substances Dangereuses dans le matériel électrique et électronique (RoHS). La Directive UE 2002/95/CE restreint l'usage de 6 substances (voir ci-dessous) pour la fabrication de types de matériel électrique spécifique. Bien que cette restriction ne s'applique pas légalement à des pièces, il est reconnu que la "conformité" des pièces est un élément pertinent pour un grand nombre de clients.

Définition de la conformité RoHs selon Evolution Power Tools :

- Ce produit ne contient aucune des substances restreintes concernant les concentrations et les applications interdites par la directive
- Et pour les pièces, le produit peut être travaillé par les plus hautes températures requises par le brasage sans plomb. Les substances restreintes et les concentrations maximales autorisées de matériaux homogènes sont, par poids :

Plomb – 0.1% Mercure – 0.11% PBB (Biphényle polybrominé) – 0.1% PBDE (Ether diphényle polybrominé) – 0.1% Chrome hexavalent – 0.1% Cadmium – 0.01%

Toute la documentation technique pertinente est détenue x d'Evolution Power Tools Ltd, Sheffield (UK).

Autorisé par :



7th June 2012





IMPORTANT

FR

Important

Veuillez lire attentivement et dans leur totalité ces instructions de sécurité et de fonctionnement. Pour votre propre sécurité, avant d'utiliser cet équipement, vérifiez que

la tension est correcte et que toutes les pièces ainsi que les poignées sont fermement fixées. Si vous avez un doute concernant tout aspect de l'utilisation de cet équipement, veuillez contacter notre Assistance Technique.

Assistance Technique R-U: 0870 609 2297

Scie circulaire polyvalente Fury

Félicitations! Vous venez d'acquérir une scie circulaire Fury par Evolution Power Tools. Veuillez compléter et nous renvoyez votre carte d'enregistrement de produit. Ceci permettra de valider la garantie de votre machine et d'assurer un service rapide si nécessaire. Nous vous remercions sincèrement d'avoir sélectionné un produit **Evolution Power Tools**

GARANTIE LIMITÉE À 12 MOIS. EVOLUTION POWER TOOLS SE RESERVE LE DROIT DE PROCÉDER À DES AMÉLIORATIONS ET DES CHANGEMENTS DE CONCEPTION SANS AVIS PRÉALABLE.

Evolution Power Tools procédera, dans les douze (12) mois à compter de la date d'achat originale, à la réparation ou au remplacement de tout bien considéré comme défectueux sur les pièces où la main-d'oeuvre. Cette garantie est rendue caduque si l'outil faisant l'objet d'un retour a été utilisé pour couper des matériaux en dehors des recommandations du mode d'emploi ou si la scie a été endommagée par accident, négligence ou une mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique pas aux machines et/ou aux composants qui ont été altérés, modifiés ou changés de quelque façon que ce soit, ou sujet à une utilisation en dehors des capacités et spécifications recommandées. Les composants électriques sont soumis aux garanties respectives des fabricants. Tous les biens défectueux retournés doivent être renvoyés par colis prépayé à Evolution Power Tools. Evolution Power Tools se réserve le droit de le réparer ou de le remplacer par un élément identique ou équivalent. Il n'y a aucune garantie, écrite ou verbale, concernant les lames de scie. En aucun cas Evolution Power Tools ne peut être rendu responsable de la perte ou de l'endommagement résultant directement ou indirectement de l'utilisation ou de la commercialisation ou de tout autre cause. Evolution Power Tools n'est pas responsable de tous frais encourus sur de tels biens ou de dommages conséquents. Aucun directeur, employé ou agent de Evolution Power Tools n'est autorisé à procéder à des représentations orales de d'aptitude ou à renoncer à toute conditions de vente de la présente et aucune n'est obligatoire Evolution Power Tools.

Les questions relatives à cette garantie limitée doivent être envoyées au siège de la société, ou appelez le numéro de l'assistance approprié.

REGLES GENERALES DE SECURITE



AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et toutes

les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

- a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- c) Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2) Sécurité électrique

- a) Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- b) Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- c) Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.
- d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- e) Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- f) Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR). L'usage d'un DDR réduit le risque de choc électrique

- 3) Sécurité des personnes
- a) Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entrâiner des blessures graves des personnes.
- b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.
- c) Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le

ramasser ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

- d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
- e) Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
- f) S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement
- g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.
- 4) Utilisation et entretien de l'outil
- a) Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- b) Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa. Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- c) Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- d) Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pasl'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

- e) Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
- f) Garder affûtés et propres les outils permettant de couper. Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- g) Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.
- 5) Maintenance et entretien
- a) Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES ET SYMBOLES



Instructions de sécurité pour toutes les scies

- a) DANGER: N'approchez pas les mains de la zone de coupe et de la lame. Gardez la deuxième main sur la poignée auxiliaire ou sur le boîtier du moteur. Si les deux mains tiennent la scie, elles ne peuvent pas être coupées par la lame.
- b) N'exposez aucune partie de votre corps sous la pièce à travailler. Le protecteur ne peut pas vous protéger de la lame sous la pièce à travailler.
- c) Ajustez la profondeur de coupe à l'épaisseur de la pièce à travailler. Il convient que moins de la totalité d'une dent parmi toutes les dents de la lame soit visible sous la pièce à travailler.
- d) Ne tenez jamais la pièce à débiter dans vos mains ou sur vos jambes. Assurez-vous que la pièce à travailler se trouve sur une plate-forme stable. Il est important que la pièce à travailler soit soutenue convenablement, afin de minimiser l'exposition du corps, le grippage de la lame, ou la perte de contrôle.
- e) Maintenez l'outil par les surfaces de prise isolantes, si l'outil coupant, en marche, peut être en contact avec des conducteurs cachés ou avec son propre câble. Le contact avec un fil «sous tension» mettra également «sous tension» les parties métalliques exposées de l'outil et provoquera un choc électrique sur l'opérateur.
- f) Lors d'une coupe, utilisez toujours un guide parallèle ou un guide à bords droits. Cela améliore la précision de la coupe et réduit les risques de grippage de la lame.
- g) Utilisez toujours des lames dont la taille et la forme (diamètre et rond) des alésages centraux sont convenables. Les lames qui ne correspondent pas aux éléments de montage de la scie ne fonctionneront pas bien, provoquant une perte de contrôle.
- h) N'utilisez jamais de rondelles ou de boulons de lames endommagés ou inadaptés. Les rondelles et les boulons de lames ont été spécialement conçus pour votre scie, afin de garantir une performance optimale et une sécuritédefonctionnement.



Instructions de sécurité supplémentaires pour toutes les scies. Causes du recul et prévention par l'opérateur:

- le recul est une réaction soudaine observée sur une lame de scie pincée, bloquée ou mal alignée, faisant sortir la scie de la pièce à travailler de manière incontrôlée dans la direction de l'opérateur;
- lorsque la lame est pincée ou bloquée fermement par le fond du trait de scie, la lame se bloque et le moteur fait retourner brutalement le bloc à l'opérateur;
- si la lame se tord ou est mal alignée lors de la coupe, les dents sur le bord arrière de la lame peuvent creuser la face supérieure du bois, ce qui fait que la lame sort du trait de scie et est proietée sur l'opérateur.
- Le recul est le résultat d'un mauvais usage de la scie et/ ou de procédures ou de conditions de fonctionnement incorrectes et peut être évité en prenant les précautions adéquates spécifiées ci-dessous.
- a) Maintenez fermement la scie avec les deux mains et positionnez vos bras afin de résister aux forces de recul. Positionnez votre corps de chaque côté de la lame, mais pas dans l'alignement de la lame. Le recul peut faire revenir la scie en arrière, mais les forces de recul peuvent être maîtrisées par l'opérateur, si les précautions adéauates sont prises.
- b) Lorsque la lame est grippée ou lorsqu'une coupe est interrompue pour quelque raison que ce soit, relâchez le bouton de commande et maintenez la scie immobile dans le matériau, jusqu'à ce que la lame arrête complètement de fonctionner. N'essayez jamais de retirer la scie de la pièce à travailler ou de tirer la scie en arrière pendant que la lame est en mouvement ou que le recul peut se produire. Recherchez et prenez des mesures correctives afin d'empêcher que la lame ne se grippe.
- c) Lorsque vous remettez en marche une scie dans la pièce à travailler, centrez la lame de scie dans le trait de scie et vérifiez que les dents de la scie ne soient pas rentrées dans le matériau. Si la lame de scie est grippée, elle peut venir chevaucher la pièce à travailler ou en sortir lorsque la scie est remise en fonctionnement.
- d) Placez des panneaux de grande taille sur un support afin de minimiser les risques de pincement de la lame et de recul. Les grands panneaux ont tendance à fléchir sous leur propre poids. Les supports doivent être placés sous le panneau des deux cotés, près de la ligne de coupe et près du bord du panneau.
- e) N'utilisez pas de lames émoussées ou endommagées. Des lames non aiguisées ou mal fixées entraînent un trait de scie rétréci, provoquant trop de frottements, un grippage de la lame et un recul.
- f) La profondeur de la lame et les leviers de verrouillage et de réglage du biseau doivent être solides et stables avant de réaliser la coupe. Si l'ajustement de la lame dérive pendant la coupe, cela peut provoquer un grippage et un recul.
- g) Soyez d'autant plus prudent lorsque vous faites une «coupe plongeante» dans des parois existantes ou dans d'autres zones sans visibilité. La lame saillante peut couper des objets qui peuvent entraîner un recul.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES SCIES

a) Vérifiez que le protecteur inférieur soit bien fermé avant chaque utilisation. Ne mettez pas la scie en marche si le protecteur inférieur ne se déplace pas librement et ne se ferme pas instantanément. Ne serrez jamais ou n'attachez jamais le protecteur inférieur en position ouverte. Si la scie tombe accidentellement, le protecteur inférieur peut se tordre. Soulevez le protecteur inférieur avec la poignée rétractive et assurez-vous qu'il bouge librement et n'est pas en contact avec la lame ou toute autre partie, à tous les angles et profondeurs de coupe.

b) Vérifiez le fonctionnement du ressort du protecteur inférieur. Si le protecteur et le ressort ne fonctionnent pas correctement, ils doivent être révisés avant utilisation. Le protecteur inférieur peut fonctionner lentement en raison d'éléments endommagés, de dépôts collants ou de l'accumulation de débris.

c) Le protecteur inférieur peut revenir se loger manuellement uniquement pour les coupes particulières telles que les «coupes plongeantes» et les «coupes complexes». Soulevez le protecteur inférieur par la poignée rétractive et dès que la lame entre dans le matériau, le protecteur inférieur doit être relâché. Pour toutes les autres découpes, il convient que le protecteur inférieur fonctionne automatiquement.

d) Vérifiez toujours que le protecteur inférieur recouvre la lame avant de poser la scie sur un établi ou sur le sol. Une lame non protégée et continuant à fonctionner par inertie entraînera la scie en arrière, et coupera alors tout ce qui se trouve sur sa trajectoire. Soyez conscient du temps nécessaire à la lame pour s'arrêter après que l'interrupteur est relâché.

AVERTISSEMENT! N'UTILISEZ PAS UNE MACHINE SI LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET/OU DE CONSIGNE SONT MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES. CONTACTEZ EVOLUTION POWER TOOLS POUR LE REMPLACEMENT DES ÉTIQUETTES.

Symbole	Description	
V	Volts	
А	Ampères	
Hz	Hertz	
min	Minutes	
-	Courant alternatif	
n o	Vitesse à vide	
	Outil de la classe II	
	Lisez attentivement le manuel d'utilisation	
(99)	Portez des lunettes de sécurité	
0	Portez des protections auditives	
Ø	Portez un masque anti-poussière	
Explication du code de date Numéro de série: myyxxssss	m: mois de fabrication, A = janvier / L = décembre yy: année de fabrication 20yy xx: (information sur le marché) ssss: (Numéro de série)	

N'utilisez exclusivement que des lames de rechange Evolution d'origine. Des lames non autorisées peuvent être dangereuses! Gardez les lames de scie fermement fixées. Vérifier les brides de lame pour écarter tout débris avant d'installer une nouvelle lame. N'utilisez pas de lames usées ou cassées. Vérifier souvent l'usure et l'état des lames. Des lames usées ou endommagées doivent être remplacées immédiatement. N'utilisez seulement que les lames recommandées par le fabricant qui sont conformes à l'EN 847-1, n'utilisez pas de lames abrasives. Des fixations lâches ou un collecteur endommagé doivent être remplacés immédiatement. Faites attention avant de vider les copeaux car ils peuvent être CHAUDS. Prévoyez toujours le matériau en excès pour une manipulation en toute sécurité. Gardez le bas du plateau de base libre de poussière et d'autres débris. Pour obtenir une copie supplémentaire de votre manuel. veuillez contacter Evolution Power Tools au :

R-U: 0870 609 2297 Internet: www.evolutionpowertools.com



Votre scie Evolution Power Tools est livrée complète. Retirez tout le contenu de la boîte et assurez-vous qu'aucune pièce n'a été endommagée pendant la livraison et que les éléments listés ci-dessous sont inclus.

DESCRIPTION	QTÉ
MODE D'EMPLOI	1
CLÉ ALLEN	1
GUIDE DE CHANT	1
185mm Lame MULTI BLADE	1

Note: Cet outil est destiné uniquement pour une utilisation dans des locaux ayant une capacité de courant de service égale à ou plus grande que 100A par phase, et fournis d'un réseau de distribution ayant une tension symbolique de 230V. Consultez le fournisseur d'alimentation électrique si vous avez un doute.

COMMENCER À UTILISER L'OUTIL

ATTENTION! DÉBRANCHEZ TOUJOURS LA SCIE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION AVANT DE PROCÉDER À DES RÉGLAGES.

Référez-vous au "Schéma de la liste des pièces de rechange". Si nécessaire, montez le guide de chant au socle et réglez le guide de chant sur la position souhaitée. Fixez à l'aide de la vis à papillon. Si une lame n'a pas été installée, installé une lame pour scie Fury comme indiqué dans la section "Changement des lames de scie". Réglez toujours le pommeau de verrouillage de biseau avant et resserrez-le avant de couper.

MONTAGE



CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT D'UTILISER LA SCIE

Référez-vous aux images aux pages 14 pour vous familiariser avec la machine.

AVERTISSEMENT! NE DÉMARREZ JAMAIS LA SCIE AVEC LE TRANCHANT DE LA LAME EN CONTACT AVEC LA SURFACE DE LA PIÈCE À TRAVAILLER. NE RETIREZ PAS LA PROTECTION DE LAME À LA MAIN. LA PROTECTION SE RETIRE AUTOMATIQUEMENT.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR PENDANT L'UTILISATION DE LA SCIE

- La surface du matériau doit être propre et à niveau, libre de toute rouille, poussière, écaille et autre débris.
- 2. Le matériau peut devenir traité thermiquement si il est coupé à l'autogène. Évitez toujours de couper près de ces zones lorsque c'est possible.
- 3. Réglez le socle à l'angle de biseau désiré en relâchant puis en resserrant le verrou de manette de biseau à l'avant de la scie.
- 4. Lorsque vous procédez à des coupes droites et longues, insérez le guide de chant à la largeur désirée et fixez à l'aide d'une vis à papillon.
- 5. Réglez à la profondeur de coupe appropriée en relâchant et en resserrant la manette de verrouillage arrière à l'arrière de la scie. Dans la plupart des cas, la profondeur doit être réglée au maximum à moins qu'il y ait des obstructions en dessous de la surface de travail. La profondeur peut être réglée par rapport aux marques d'index imprimées sur le boîtier le long de la patte de profondeur.
- 6. Branchez la machine à une source d'alimentation.
- 7. Tenez fermement la poignée guide et la poignée gâchette. 8. Placez le plateau de base de la scie sur la surface de travail près de la zone de coupe.
- 9. Lorsque vous êtes prêt, démarrez le moteur de la scie en activant l'interrupteur gâchette.
- 10. Approchez lentement du rebord du matériau et appliquez une pression légère jusqu'à ce que la lame de la scie ait produit une rainure de coupe dans le matériau.
- 11. Appliquez une pression constante et légère sans surcharger le moteur de la scie.

AVERTISSEMENT! SI LE MOTEUR DE LA SCIE CALE OU S'ARRÊTE AVANT QUE LA COUPE NE SOIT TERMINÉE, RETIREZ-LA TOUJOURS DU MATÉRIAU AVANT DE REDÉMARRER LE MOTEUR. NE PAS LE FAIRE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES À LA PERSONNE.

APRÈS AVOIR TERMINÉ LA COUPE

- 1. Après la coupe, relâchez l'interrupteur gâchette en position « off »
- 2. Lorsque le moteur de la scie est complètement arrêté, placez la scie sur une surface à niveau et stable.



AVERTISSEMENT! DÉBRANCHEZ TOUJOURS LA SCIE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION AVANT DE CHANGER DEME, DE NETTOYER LES COPEAUX OU DE PROCÉDER À DES RÉGLAGES.

ENTRETIEN



CHANGER LA LAME DE LA SCIE

- 1. Placez la scie sur une surface fixe et à niveau.
- 2. Engagez le blocage de broche de poupée mobile.
- 3. En utilisant les clavettes fournies, libérez et retirez la bride d'entraînement de lame.
- 4. Enlevez la lame de la scie.
- 5. Nettoyez minutieusement les brides d'entraînement intérieures et extérieures et les surfaces de montage delame avant d'installer la nouvelle lame.
- 6. Inversez ce procédé pour installer une nouvelle lame.

REMPLACEMENT DU CÂBLE

Si la corde fournie avec cet outil électrique est endommagée, elle doit être remplacée par une corde disponible spécialement préparée par le service après vente.

SPÉCIFICATIONS FR

Modèle Evolution Fury Moteur (230V~ 50 Hz)(Watts	s): 1200
Découpe maximum (3 mm à 90° du mur):	60mm
Boîtier maximum (3 mm à 45° du mur):	40mm
Épaisseur de coupe optimum (plaque d'acier doux) :	3mm
Épaisseur de coupe maximum (bois 90°) :	60mm
TPM À vide (min-1):	3700
Cycle de service maximum recommandé (minutes) :	: 30
LpA dB(A):	96,8 (K=3)
LwA dB(A):	107,8(K=3)
Niveau de vibration (m/s²) :	2,048
Incertitude K(m/s²):	1,5
Poids:	4,4kg
Dimensions maximum HLP:	280x395x450
Dimensions minimum HLP:	240x260x400
Tailles de la lame	

 Diamètre maximum :
 185mm


 Diamètre d'alésage :
 20 mm

 Epaisseur :
 1,7 mm

Les protecteurs anti-bruit et les lunettes de protection DOIVENT être portés lors de l'utilisation de la scie. NE PAS toucher la lame en mouvement. Toujours suivre les consignes de protection individuelle lors de l'utilisation de l'outil.

La valeur de vibration déclarée a été mesurée selon la méthode décrite dans la norme EN60745 et peut être utilisée pour comparaison. La valeur de vibration déclarée peut être également utilisée lors d'une évaluation d'exposition préliminaire.

ATTENTION: La valeur de vibration émise pendant l'usage du produit peut différer de la valeur déclarée selon les circonstances. Les mesures de sureté pour protéger l'opérateur sont basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions d'usage normal (prenant en compte l'ensemble des cycles d'opérations comme les temps où l'outil est éteint, en fonctionnement à vide ou bien en utilisation).

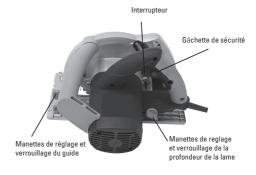



ATTENTION

FR

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

